

SMART AIR LUFTENTFEUCHTER · 12 LITER

Vielen Dank für Ihren Kauf!

Damit Sie schnell starten können, haben wir eine kurze Anleitung mit Tipps und Tricks zusammengestellt. Wenn Sie nicht weiterkommen, schreiben Sie uns gern an **support@luftentfeuchtershop.de**.

Herzliche Grüße
Steffi, Michiel & Rick

Bitte lesen Sie auch die Bedienungsanleitung Ihres Luftentfeuchters.

TIPPS & TRICKS FÜR EINEN SCHNELLEN START

Inhaltsverzeichnis

1 Die App installieren ..... S. 3

2 Wassertank leeren ..... S. 3


3 Geräusch ..... S. 3

4 Luftreinigungsfunktion ..... S. 5

5 Störungen und Hard-Reset ..... S. 5

6 Ablaufschlauch anschließen ..... S. 6

7 Fehlercodes und Anzeigen ..... S. 7

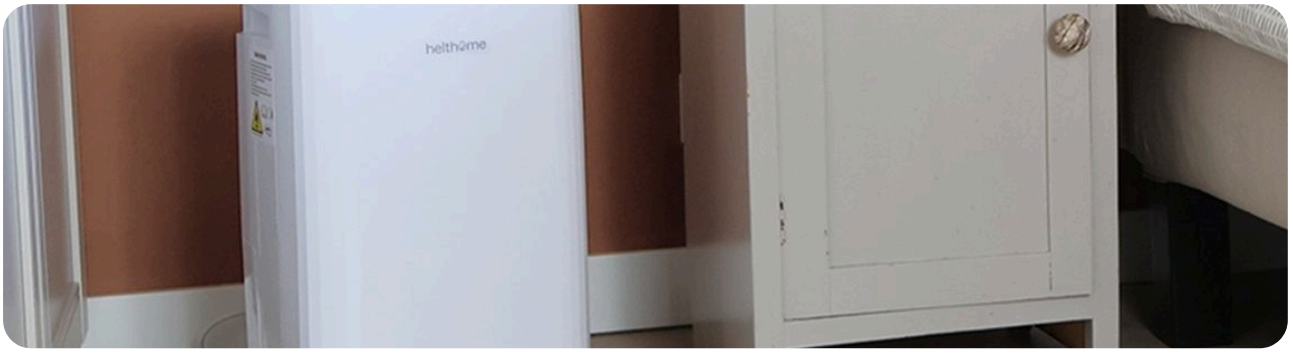

1. Die App installieren

WAS SIE BENÖTIGEN

Ihr WLAN-Passwort

Tuya-App

VORGEHENSWEISE

1. Laden Sie die kostenlose App Tuya Smart (Smart Life funktioniert auch) im App Store oder bei Google Play herunter und schalten Sie Bluetooth auf Ihrem Smartphone ein.
2. Legen Sie in der App ein Konto an: Wählen Sie Ihr Land, geben Sie Ihre E-Mail-Adresse und den Bestätigungscode ein (sehen Sie notfalls im Spam-Ordner nach), legen Sie ein Passwort fest und schließen Sie die Registrierung ab.
3. Schalten Sie den Luftentfeuchter ein und halten Sie die Timer-Taste mit dem WLAN-Symbol 2 Sekunden gedrückt, bis die WLAN-Anzeige schnell blinkt.
4. Tippen Sie in der App oben rechts auf + und wählen Sie „Gerät hinzufügen“.
5. Wählen Sie den Luftentfeuchter. Wird er nicht angezeigt, fügen Sie ihn manuell unter „Kleine Haushaltsgeräte“ hinzu.
6. Wählen Sie Ihr WLAN und geben Sie das Passwort ein. Das Gerät funktioniert nur mit 2,4-GHz-WLAN, nicht mit 5 GHz.
7. Leuchtet die WLAN-Anzeige dauerhaft, ist das Gerät verbunden und Sie gelangen in das Menü Ihres Smart Air.

2. Wassertank leeren

Der Wassertank fasst 2,7 Liter. Sein Kunststoffverschluss lässt sich anfangs schwer lösen und wird mit der Zeit leichtgängiger. Zum Leeren müssen Sie den Verschluss nicht abnehmen, denn an der Seite befindet sich eine Öffnung, durch die Sie das Wasser ausgießen können.

3. Geräusch

Für das 12-Liter-Modell gibt der Hersteller 37 bis 39 dB an. Damit ist es das leiseste Smart-Air-Modell, das wir derzeit verkaufen. Zu Hause klingt ein Luftentfeuchter meist etwas lauter als im Labor des Herstellers. Auf der nächsten Seite lesen Sie, woran das liegt und wie Sie Ihr Gerät möglichst leise betreiben.

GERÄUSCHPEGEL DES HELTHOME SMART AIR 12 LITER

HERSTELLERWERTE	37 bis 39 dB

Warum klingt das Gerät zu Hause lauter?
Hersteller messen in einem schallgedämpften Labor. Zu Hause werfen Böden und Wände den Schall zurück und Vibrationen übertragen sich auf den Boden. Bei Ihnen ist das Gerät daher meist etwas lauter, als der Herstellerwert vermuten lässt.

FAZIT

Das 12-Liter-Modell ist für Schlafzimmer und andere Räume bis etwa 30 m² ausgelegt, zum Beispiel ein kleines Wohnzimmer oder ein Arbeitszimmer.

Sie haben einen leichten Schlaf? Schalten Sie das Gerät nachts in den Schlafmodus (Modustaste 3-mal drücken). Sie können es auch weiter vom Bett entfernt aufstellen oder vor allem tagsüber laufen lassen.

Tipps & Tricks

- **Waagerecht aufstellen:** Das verringert Vibrationen.
- **Freiraum:** mindestens 20 cm seitlich, 50 cm nach oben und möglichst 30 cm hinten, dann rauscht die Luft weniger.
- **Unterlage:** ein fester, ebener Boden. Eine Antivibrationsmatte dämpft Vibrationen.
- **Aufstellort:** möglichst 50 cm Abstand zur Zimmerecke.
- **Pflege:** HEPA-Filter staubfrei halten und rechtzeitig tauschen, dann muss der Ventilator weniger leisten.
- **Temperatur:** In kalten Räumen taut das Gerät häufiger ab, dann läuft der Ventilator hörbar auf hoher Stufe.

Hören Sie ein Brummen?

- Steht das Gerät waagerecht auf festem, ebenem Boden? Eine feste Antivibrationsmatte darunter hilft zusätzlich.
- Saugen Sie den HEPA-Filter ab (siehe Abschnitt 4), denn ein verstopfter Filter macht das Gerät lauter.
- Bleibt das Brummen, melden Sie sich bitte bei uns. Sie haben ein **30-tägiges Rückgaberecht**.

4. Luftreinigungsfunktion

Solange der HEPA-Filter eingesetzt ist, reinigt das Gerät die Luft, während es entfeuchtet. Den Luftreinigungsmodus müssen Sie dafür also nicht einschalten. Wenn Sie ihn trotzdem wählen (Modustaste 4-mal drücken), reinigt das Gerät nur noch die Luft und entfeuchtet nicht mehr.

HEPA-FILTER PFLEGEN UND TAUSCHEN

Prüfen Sie den Filter mindestens alle zwei Wochen. Schalten Sie das Gerät dazu aus, ziehen Sie den Netzstecker und saugen Sie den Filter vorsichtig mit dem Staubsauger auf niedrigster Stufe ab. Waschen oder spülen Sie ihn nie, denn Wasser und Seife beschädigen die Fasern und können Schimmel verursachen.

Tauschen Sie den Filter aus, sobald er sichtbar verschmutzt oder beschädigt ist, in der Regel nach 6 bis 12 Monaten. Berühren Sie die Metall-Kühllamellen hinter dem Filter nicht, denn sie sind scharfkantig und verbiegen sich leicht.

5. Störungen und Hard-Reset

Manchmal arbeitet der Luftentfeuchter nicht mehr wie erwartet, zum Beispiel wenn sich kein Wasser mehr im Tank sammelt. Prüfen Sie dann zuerst Folgendes:

- Sitzt der Wassertank mit dem Schwimmer richtig?
- Ist der Wassertank voll? Dann leuchtet die Tank-voll-Anzeige und das Gerät geht in den Standby.
- Verwenden Sie den Ablaufschlauch? Prüfen Sie dann, ob er fest auf dem Wasserauslass sitzt und nicht geknickt ist.
- Läuft das Gerät im Luftreinigungsmodus? In diesem Modus entfeuchtet es nicht (siehe Abschnitt 4).
- Ist die eingestellte Luftfeuchtigkeit höher als der Wert im Display? Dann entfeuchtet das Gerät nicht. Drücken Sie einmal die Handtaste, um den eingestellten Wert zu sehen.

Alles geprüft und alles in Ordnung? Dann führen Sie diesen Hard-Reset durch.

Hard-Reset (Strom-Reset)

1. Schalten Sie den Luftentfeuchter aus.
2. Ziehen Sie den Netzstecker.
3. Warten Sie 10 Minuten.
4. Stecken Sie den Netzstecker wieder ein.
5. Schalten Sie den Luftentfeuchter ein.
6. Testen Sie ihn danach im Dauerbetrieb (CO).

Lassen Sie ihn 30 bis 60 Minuten im Dauerbetrieb (CO) oder auf der niedrigsten Feuchtestufe laufen.

Wie stelle ich den Dauerbetrieb (CO) ein?
Drücken Sie mehrmals die Handtaste mit dem Tropfensymbol, bis „CO“ im Display erscheint. Mit derselben Taste wählen Sie auch die gewünschte Luftfeuchtigkeit von 30 bis 80 %.

6. Ablaufschlauch anschließen

Beim 12-Liter-Modell liegt ein Ablaufschlauch im Karton. Wenn Sie ihn anschließen, läuft das Wasser direkt ab und Sie müssen den Wassertank nicht mehr leeren.

1. Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker.
2. Nehmen Sie den Wassertank heraus und entfernen Sie den Ablaufstopfen (Gummikappe) aus der Ablauföffnung.
3. Schieben Sie den Schlauch (Innendurchmesser 14 mm) fest auf den Wasserauslass.
4. Setzen Sie den Wassertank wieder richtig ein, sonst leuchtet die Tank-voll-Anzeige.
5. Führen Sie den Schlauch nach unten zu einem Abfluss oder Eimer, ohne Knick und ohne Verstopfung.
6. Stecken Sie den Netzstecker wieder ein und schalten Sie das Gerät ein.

7. Fehlercodes und Anzeigen

Erscheint ein Code im Display? Bei E1 und E2 melden Sie sich bitte bei uns. L3 und L4 verschwinden 10 Minuten, nachdem die Temperatur wieder im normalen Bereich liegt. Bleibt ein solcher Code stehen, obwohl es im Raum zwischen 5 und 35 °C warm ist, melden Sie sich ebenfalls bei uns.

Fehlercodes

- **E1, blinkt alle 30 Sekunden:** Der Temperatursensor ist defekt. Ziehen Sie den Netzstecker und melden Sie sich bei uns.
- **E2, blinkt alle 30 Sekunden:** Der Feuchtesensor ist defekt. Melden Sie sich bei uns. Solange der Sensor defekt ist, lässt sich die Luftfeuchtigkeit eventuell nicht einstellen.
- **L3, blinkt langsam:** Die angesaugte Luft ist wärmer als 42 °C. Der Kompressor stoppt und der Ventilator läuft langsam. Sinkt die Temperatur unter 40 °C, arbeitet das Gerät nach 10 Minuten wieder normal.
- **L4, blinkt langsam:** Die angesaugte Luft ist kälter als 0 °C. Der Kompressor stoppt und der Ventilator läuft langsam. Steigt die Temperatur über 2 °C, arbeitet das Gerät nach 10 Minuten wieder normal.

ANZEIGEN, TASTEN UND DISPLAY

- **Tank-voll-Anzeige:** Der Wassertank ist voll oder sitzt nicht richtig. Leeren Sie ihn und setzen Sie ihn richtig ein, dann läuft das Gerät im vorherigen Modus weiter. Solange die Anzeige leuchtet, funktioniert nur die Ein/Aus-Taste.
- **Abtauanzeige:** In einem kalten Raum taut das Gerät gelegentlich ab. Der Ventilator läuft dann auf hoher Stufe und das Gerät entfeuchtet vorübergehend nicht.
- **WLAN-Anzeige:** Blinkt sie schnell, ist das Gerät im Kopplungsmodus. Leuchtet sie dauerhaft, ist es mit der App verbunden.
- **Keine Taste reagiert:** Die Kindersicherung ist aktiv. Halten Sie die Drehzahltaste 2 Sekunden gedrückt, um die Kindersicherung auszuschalten.
- **Display erlischt:** Im Schlafmodus erlöschen alle Anzeigen 5 Sekunden nach dem Einstellen. Drücken Sie eine Taste, dann leuchten sie wieder.

SICHER ANSCHLIESSEN

Stecken Sie den Netzstecker direkt in eine geerdete Wandsteckdose, also ohne Verlängerungskabel oder Mehrfachsteckdose. Verwenden Sie das Gerät nicht in Nassräumen wie dem Badezimmer.